Souris RF optique sans fil
Guide de l’utilisateur

INTRODUCTION

FELICITATIONS ! VOTRE NOUVELLE SOURIS RF EST FACILE A INSTALLER ET OFFRE DE NOMBREUSES FONCTIONS UTILES ET INNOVATRICES. PLACEZ LE RECEPTEUR RADIO OU VOUS LE DESIREZ POUR PLUS DE LIBERTE QUAND VOUS TRAVAILLEZ.

Connecter le récepteur RF de la souris

Le récepteur de la souris RF se connecte à votre ordinateur de la même façon qu'une souris conventionnelle, et peut être placé n'importe où sur votre bureau.

Localisez un port USB disponible au dos de votre ordinateur.

1. Insérez le connecteur USB de la souris dans le port USB.
2. Si vous voulez connecter une souris combo2 au port PS2 de votre ordinateur, vous devez utiliser un adaptateur USB à PS2.

(No. IRQ USB activé : Si vous utilisez des périphériques USB, il sera peut-être nécessaire de cocher Enabled (activé) dans le BIOS de votre ordinateur pour réserver un numéro IRQ pour le port USB. L'option Disabled (désactivé) ne permet pas au port USB d'avoir un numéro IRQ et l'empêche de fonctionner. Pour plus de détails contrôlez le BIOS de votre ordinateur.)

Placer le récepteur RF de la souris

Votre souris RF a des limitations de portée ou de distance du récepteur. Pour assurer un bon fonctionnement de votre souris, suivez ces procédures :

1. Pour une exécution optimale, placez le récepteur à au moins 20 centimètres d'autres périphériques électriques, tels que l'ordinateur, le moniteur ou des lecteurs de stockage externes.
2. La souris RF ne devrait pas être à plus d'un mètre du récepteur. Ceci assurera une communication optimale entre la souris et le récepteur.
3. Si vous travaillez sur une surface métallique, utilisez un tapis de souris pour une meilleure réception.

Changez les canaux de fréquence pour éviter des interférences causées par d'autres périphériques de pointage RF. (Voir la section suivante pour plus d'informations.)

Sélectionner le canal de fréquence

La souris RF opère sur deux canaux de fréquence. Pour empêcher des interférences en utilisant deux souris RF, un canal de fréquence différent devrait être utilisé pour chaque souris. Suivez ces instructions pour changer le canal de fréquence de votre souris :

1. Réglez le canal de fréquence (B) sur le récepteur à 1 ou 2.
2. Retirez le couvercle des piles de la souris (voir la section suivante Insérer les piles).
1. Réglez le canal de fréquence (L) sur la souris à 1 ou 2. (Définissez les mêmes canaux sur la souris et le récepteur.)

Insérer les piles

La souris RF utilise deux piles. Suivez ces étapes pour insérer les piles :

1. Pressez l'onglet sur le couvercle de la souris comme indiqué ici et retirez le couvercle.
2. Insérez les deux piles. (La polarité correcte est indiquée dans le compartiment des piles.)
1. Replacez le couvercle.

Utiliser le **r**écepteur comme un chargeur :

Le récepteur peut fonctionner comme un chargeur: Vous pouvez placer des piles rechargeables dans le compartiment de charge. Le voyant vert (K) indique que la souris fonctionne correctement. Le voyant (M) est le voyant de charge. Des piles faibles sont indiquées par un voyant rouge brillant. Le voyant s'affaiblit lors du chargement des piles. Il s'éteint une fois les piles complètement chargées.

*. NE TENTEZ PAS DE RECHARGER DES PILES NON-RECHARGEABLES DANS LE RECEPTEUR.

A propos des voyants du **r**écepteur :

1. Quand la souris est utilisée, le voyant sur la gauche est jaune et clignote.
2. Si les piles rechargeables sont chargées, le voyant sur la gauche (M) est rouge. Des piles faibles sont indiquées par un voyant rouge brillant (M).
3. Le voyant s'affaiblit lors du chargement des piles.
4. Il s'éteint une fois les piles complètement chargées.

Installer le logiciel iOfficeWorks

Veuillez désinstaller tous les autres pilotes de souris installés sur votre ordinateur avant de lancer le procédé d'installation. Assurez-vous aussi de compléter l'installation du matériel.
Installation sous Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / NT4.0
(Note : Le périphérique USB ne supporte pas Windows 95 / NT4.0)

1. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur CD.
2. L'écran d'installation apparaît automatiquement.
3. Cliquez sur « iOfficeWorks » pour lancer l'installation.

Suivez les instructions sur l'écran pour compléter l'installation

Contrôler l'énergie des piles

Pour contrôler l'énergie des piles, cliquez sur l'icône de la souris dans la barre des tâches avec le bouton droit. Choisissez l'option « Contrôler le statut de la souris RF » pour afficher la fenêtre de statut de la souris. L'alimentation des piles restante est affichée.

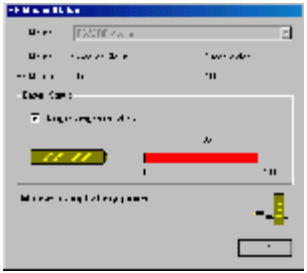

Commutateur d'économie d'énergie

Un commutateur d'économie d'énergie (N) se trouve sous le dessous comme indiqué. Vous pouvez couper l'alimentation quand la souris n'est pas utilisée. Ceci permet d'économiser et prolonger la durée de vie des piles, utile en voyageant.

Code d'identification de la souris RF

Un code d'identification unique est assigné à chaque souris RF à l'usine, pour que le récepteur ne reçoive que le signal de votre souris et empêche d'autres signaux radio de souris RF d'opérer sur votre ordinateur. Cette caractéristique peut être désactivée, permettant d'utiliser d'autres périphériques RF sur votre ordinateur.

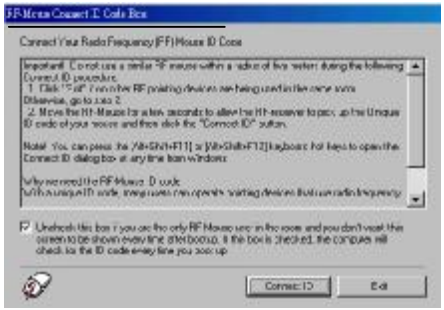

Connecter le code de la souris RF

Une fois l'installation du pilote terminée, votre ordinateur redémarre et la boîte de dialogue de la souris RF (affichée sur la droite) apparaît.

Avant d'établir la connexion d'identification de la souris RF, assurez-vous qu'aucun périphérique de pointage RF n'est utilisé autour de vous.

CONNEXION ID : Déplacez la souris RF pour quelques secondes pour établir une connexion, et cliquez alors sur Connexion ID pour que le code d'identification unique de votre souris soit reconnu. Une fois cela fait, d'autres périphériques de pointage RF ne fonctionneront pas sur votre ordinateur.

Quitter : Cliquez sur Quitter pour compléter la configuration d'identification.

Changer le code de la souris RF

Vous pouvez utiliser une nouvelle souris RF sur votre ordinateur sans changer le récepteur radio : Changez simplement le code d'identification. Suivez ces étapes :

1. Pressez [Maj + Alt + F11] ou [Maj + Alt + F12] pour ouvrir la boîte de dialogue d'identification de la souris RF.
2. Déplacez la souris RF pour quelques secondes pour établir une connexion, et cliquez alors sur Connexion ID.
3. Le nouveau code d'identification est configuré et la boîte de dialogue se referme. Cliquez sur Quitter pour refermer la boîte de dialogue d'identification.

Pourquoi utiliser iOfficeWorks
Il y a 8 boutons sur la souris Office 8K. Le 3ème bouton roulette, et les 4ème et 5ème boutons sont programmables avec 56 raccourcis pour faciliter vos travaux quotidiens. Les utilisateurs de Office apprécieront la souris 8K Office RF et ses caractéristiques iOfficeWorks. Les 6ème, 7ème et 8ème boutons, le jeu de commandes Office, différencient cette souris des autres souris sur le marché.

6ème, 7ème et 8ème boutons Office

Les 6ème et 7ème boutons devant la roulette fonctionnent comme combinaisons avec 24 jeux de commandes, tels qu « OUVRIR, FERMER », « SUPPRIMER,REPONDRE », « ZOOM AVANT, ZOOM ARRIERE »…etc. qui peuvent êtı facilement modifiés avec un clic sur le 8ème bouton OfficeJump.

24 jeux de commandes Office

Vous pouvez sélectionner un total de 24 jeux de commandes Office pour tous vos besoins. Ouvrez la fenêtre Propriétés de la souris et sélectionnez l'onglet Boutons Office. Cochez jusqu'à 8 combinaisons de commandes que vous utilisez souvent. Cliquez alors sur « APPLIQUER ». Une fois cela fait, vous pouvez utiliser les 8 jeux de commandes en pressant le 8ème bouton OfficeJump. Chaque fois vous pressez le bouton OfficeJump, un petit menu OfficeJump apparaît à droite de votre curseur.

Menu OfficeJump

Vous pouvez sélectionner une des huit icônes Office dans le menu OfficeJump. L'icône sélectionnée est marquée avec un diamant bleu ; elle change quand vous passez à une autre commande. Le menu OfficeJump apparaît dans la barre d'état système de Windows à côté de l'horloge, pour indiquer les commandes Office sélectionnées.

Vous pouvez lancer l'écran de configuration des 24 jeux de commandes Office en cliquant sur le logo A4.

L'icône du jeu de commandes sélectionné apparaît dans la barre d'état système

Utiliser la souris 8K Office avec différentes applications

Dans Microsoft Outlook

Sélectionnez le jeu de commandes Office no. 5 - Supprimer-Répondre à tous . Vous pouvez alors presser le 6ème bouton pour supprimer les courriers indésirables, ou le 7ème bouton pour répondre à tous les correspondants. Avec la souris 8K Office, vous pouvez lire vos messages et gérer Outlook en quelques secondes.

Vous pouvez aussi sélectionner le jeu no. 15 - Zoom avant-Zoom arrière ***pour agrandir de la taille de police des messages pour une lecture plus aisée.***

Dans Microsoft Word

Sélectionnez le jeu de commandes Office no. 1 - Copier-Coller . Vous pouvez alors éditer votre texte avec seulement deux clics, au lieu de cliquer sur les icônes Copier et Coller dans la barre d'outils ou presser Ctrl + C et Ctrl + V sur le clavier.

Vous pouvez aussi sélectionner le jeu no. 15 - Zoom avant-Zoom arrière ***pour agrandir la taille de page pour une meilleure vue.***

Dans Microsoft Excel

Sélectionnez le jeu de commandes Office no. 14 – Défiler à gauche-Défiler à droite . Vous pouvez alors facilement éditer une grande feuille électronique.

Dans Photoshop, Illustrator, Pro-E ou d'autres applications

Sélectionnez le jeu de commandes Office no. 15 - Zoom avant-Zoom arrière pour agrandir ou réduire l'image pour des retouches précises ou visualiser toute l'image avec seulement deux clics.

Le jeu de commandes « Zoom avant-Zoom arrière » est supporté par plus de 100 applications utiles

Beaucoup d'applications fournissent des fonctions de zoom. Cependant, diverses applications utilisent différentes façons d'exécuter la fonction de zoom, et il est parfois difficile de mémoriser la combinaison correcte pour chaque application. Avec la fonction de zoom de A4Tech, si vous êtes un artiste, un dessinateur ou un utilisateur Office, vous pouvez simplement presser les deux boutons de zoom pour travailler avec plus de 100 applications. Nous avons intégré et standardisé différentes commandes de zoom dans nos deux boutons Office, cette fonction peut être utilisée dans toutes les applications de Windows qui supportent le zoom.

Veuillez visiter notre site Web pour contrôler la liste d'applications supportées. Si votre application préférée n'apparaît pas dans cette liste veuillez nous contacter via l'URL suivant : http://www.a4tech.com/EN/tellus.asp

Nous attendons vos commentaires avec anticipation !

Le 3ème bouton roulette – commandes Net/LuckyJump

Pour utiliser Net/LuckyJump, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de la souris et sélectionnez l'onglet Boutons. Assignez alors Net/LuckyJump au 3ème bouton. Vous pouvez aussi utiliser « Paramètres » pour mettre à jour la liste de commande Net/LuckyJump. Pressez le bouton roulette, et l'écran de NetJump ou LuckyJump avec 14 raccourcis pour les tâches ordinairement utilisées apparaît.

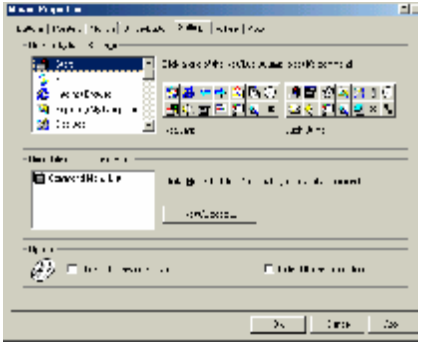

3ème, 4ème, et 5ème boutons programmables – 56 raccourcis disponibles

La liste suivante affiche les 56 commandes et les paramètres disponibles pour les 3ème, 4ème et 5ème boutons, pour ouvrir des programmes ou exécuter des commandes avec un simple clic.

Le réglage par défaut pour les 4ème et 5ème boutons est Internet Explorer et les fonctions « Précédente » et « Suivante » du navigateur.